

# COMO LIMPAR A CAIXA D'ÁGUA

Caixas d'água sem tampa podem se tornar locais propícios para a proliferação de mosquitos transmissores da dengue, além de representar um risco para pequenos animais que podem se afogar, contaminando assim a água que será consumida pela sua família.

Para garantir a qualidade da água armazenada, é recomendável realizar uma limpeza adequada da caixa a cada 6 (seis) meses. Siga os passos abaixo para realizar esse procedimento de maneira eficaz.

1

## RESERVE OS EQUIPAMENTOS


Certifique-se de ter luvas de borracha, uma escova de nylon nova, um balde, panos limpos e água sanitária à disposição.



2

## BLOQUEIE O FORNECIMENTO

Feche o registro do cavalete da entrada e corte o fornecimento de água que vem da rua para abastecer sua caixa, ou prenda a boia do reservatório para bloquear a entrada da água.

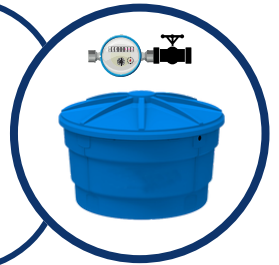

3

## ESVAZIE A CAIXA D'ÁGUA


Evite o desperdício. Utilize a água armazenada na caixa d'água para as atividades cotidianas. Ao restar cerca de um palmo de água dentro da caixa, você pode começar a limpeza.



4

## FECHE A SAÍDA DE ÁGUA

Quando a caixa estiver com aproximadamente um palmo de água, tape a saída para evitar que o material de limpeza escorra pelos canos. Não se esqueça de colocar as luvas antes de começar!

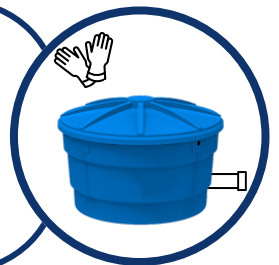

5

## INICIE A LIMPEZA

Aplique água sanitária e esfregue o fundo e as paredes da caixa d'água com uma escova de nylon limpa. Não use sabão, detergente ou qualquer outro produto.



6

## ENXUGUE A CAIXA D'ÁGUA

Com a ajuda de um balde e dos panos, retire toda a água que ainda sobrou na caixa.



7

## VOLTE A ENCHER O RESERVATÓRIO

Abra o registro do cavalete externo ou retire a boia e deixe que a caixa volte a encher de água. Importante: Mantenha tampada a saída de água da caixa para os encanamentos da casa.



8

## DESPEJE MAIS ÁGUA SANITÁRIA E LIBERE A SAÍDA DA ÁGUA PARA O ENCANAMENTO

Com a caixa cheia, adicione 2 litros de água sanitária para cada 1.000 litros de água e aguarde 2 horas sem utilizar a água. Feche o registro do cavalete, destampe a saída de água da caixa e deixe a água desinfetada descer pelo encanamento. Essa água não deve ser consumida e pode ser usada apenas nas descargas e na faxina.



9

## VOLTE A ENCHER O RESERVATÓRIO

Com a caixa novamente vazia, abra o registro do cavalete e deixe que o abastecimento seja retomado.



10

## REINICIE O ABASTECIMENTO

Agora, é só tampar a caixa d'água para evitar a entrada de sujeira e a propagação do mosquito da dengue. **Parabéns!** Você já pode utilizar sua caixa normalmente. Refaça todo o processo dentro de 6 meses.